AMORTISSEUR POUR PROFIL DECO LINE & ESPRIT

SEED

1. Fixer le frein amortisseur

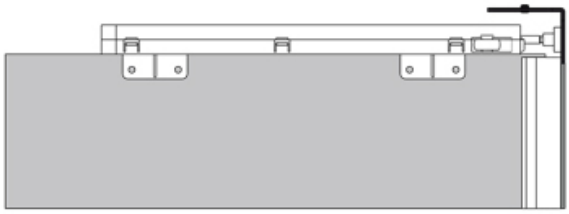

Aimanter l'équerre sur le frein.
Positionner le frein en butée sur le profil poignée.

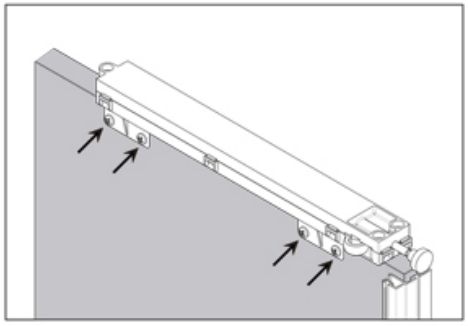

Fixation sur l'arrière de la porte
avec les 4 vis bois 4x13.

2. Glisser et visser l'équerre dans le rail haut
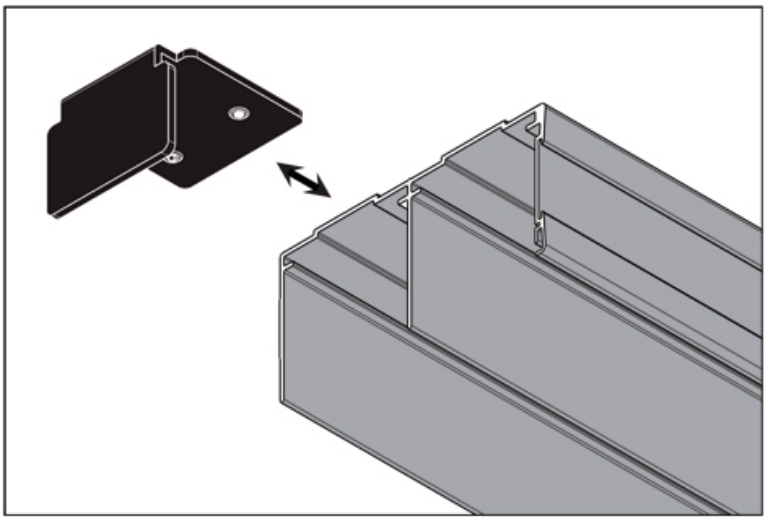
Insérer les équerres dans le rail haut avant la fixation de celui-ci.