


SALICE

distance de percage sans joint de protection

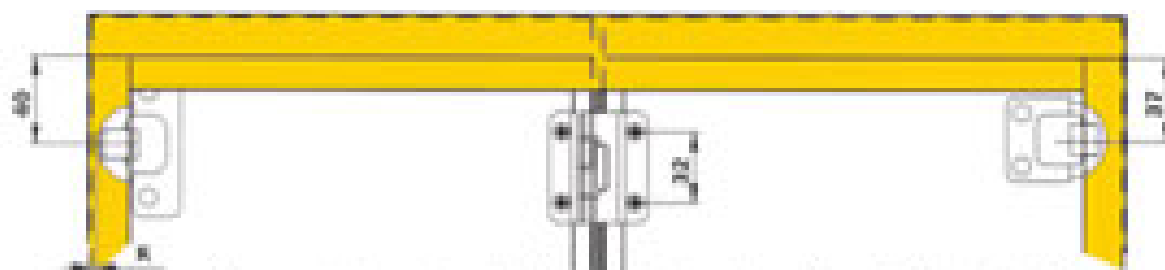

Charnière centrale : la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.