



# CHARNIÈRE SENSYS PORTE FINE 8676 SANS RESSORT POUR PUSH TO OPEN

HETTICH

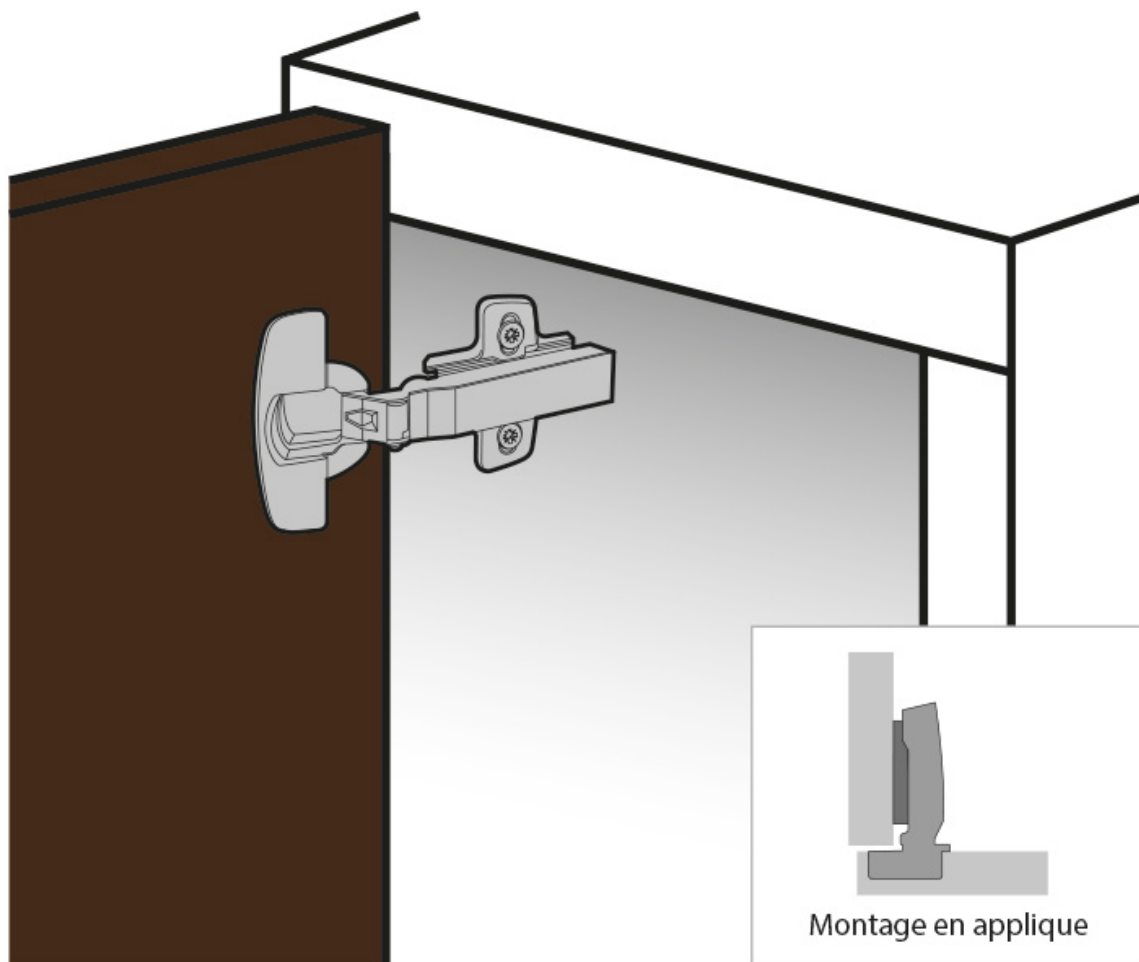


# CHARNIÈRE SENSYS PORTE FINE 8676 SANS RESSORT POUR PUSH TO OPEN

HETTICH

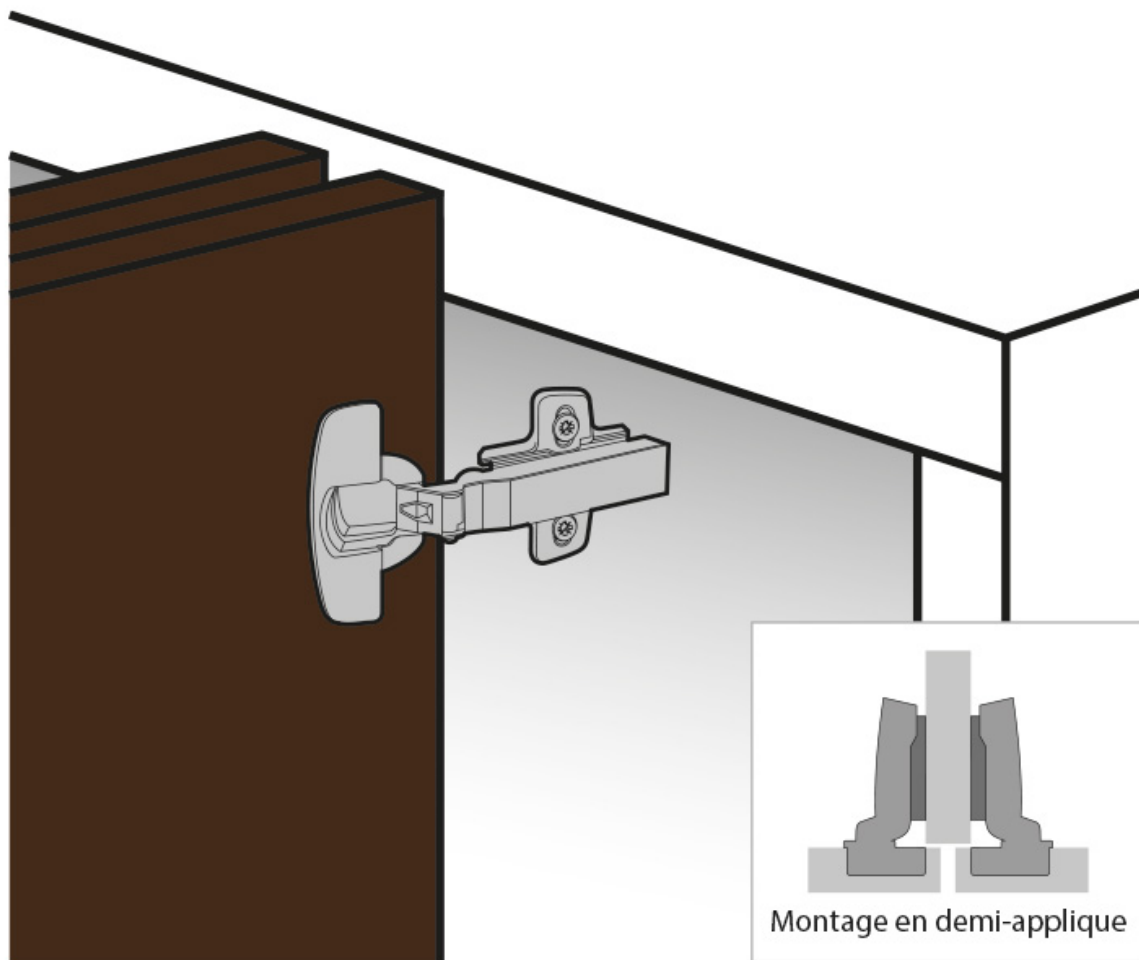

# CHARNIÈRE SENSYS PORTE FINE 8676 SANS RESSORT POUR PUSH TO OPEN

HETTICH

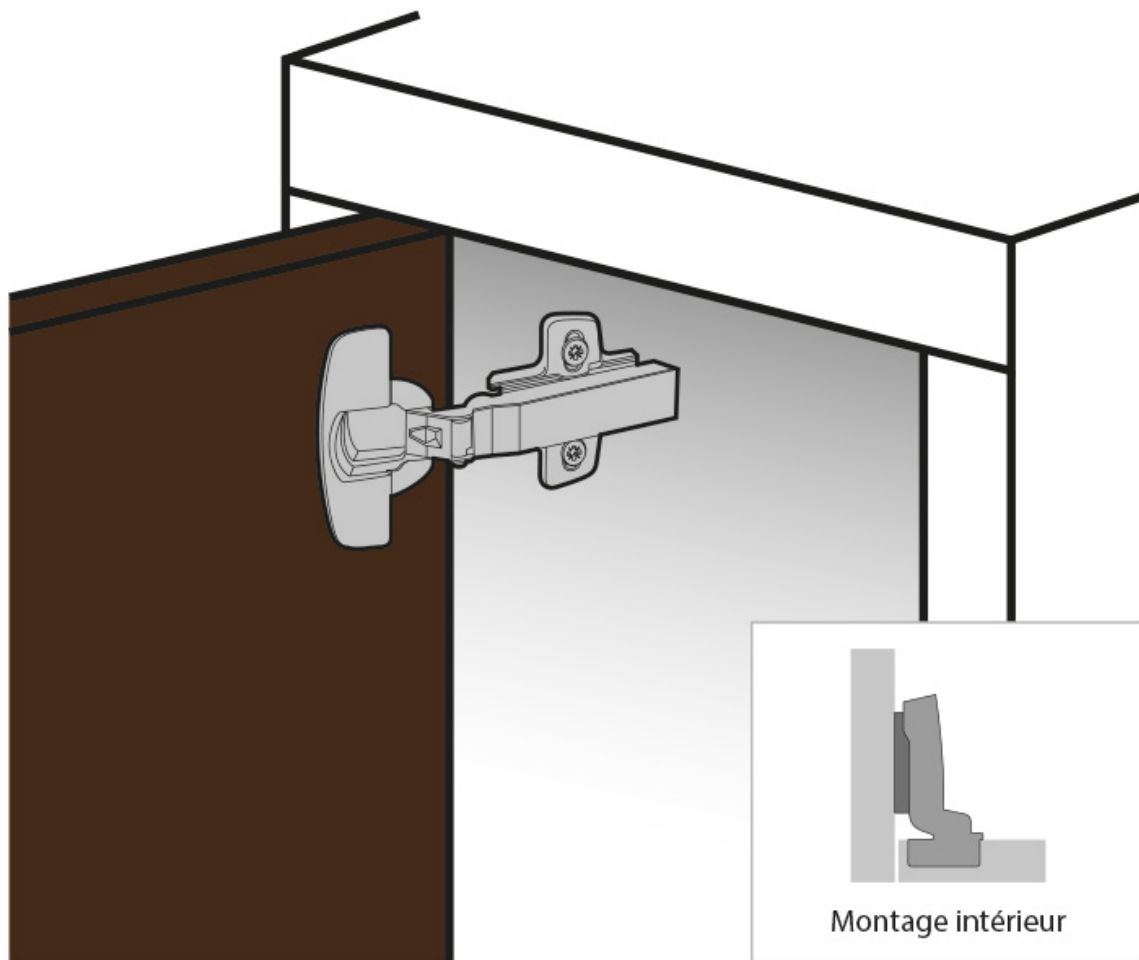

# CHARNIÈRE SENSYS PORTE FINE 8676 SANS RESSORT POUR PUSH TO OPEN

HETTICH



Montage du boîtier	Schéma de perçage
à visser TH 52	