




**Informations techniques**

**Charnières pour portes en verre.**  
**Aucun perçage n'est nécessaire pour le montage.**

Possibilité de perçage de la porte (K) de 0 à 22 mm.  
 Ouverture à 110°. Pour limiter l'ouverture de la charnière, voir le chapitre "Accessoires" à la page 17.  
 Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à toutes les embases Domi à fixation rapide.

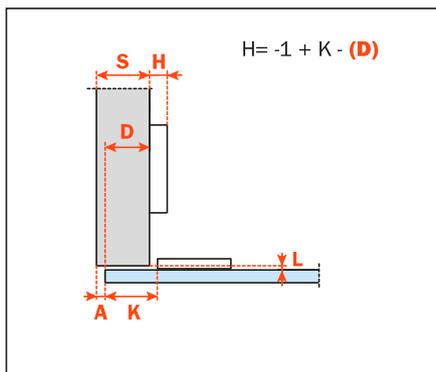

**CBG2AE9** = avec amortisseur intégré

**CBG2AC9** = charnière avec ressort


**CBGQAC9** = avec ouverture Push

**CBG1AC9** = charnière sans ressort


**Emballage**

Carton 150 pièces


Palette 3.600 pièces

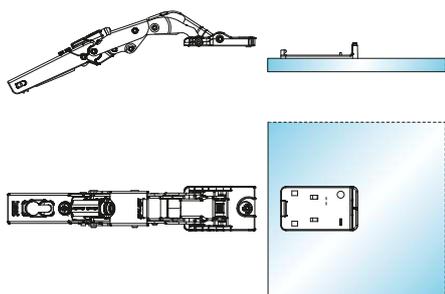

**1)** Fixer la semelle à la porte en verre ou au miroir grâce à une colle spéciale.  
 Nous conseillons de faire effectuer cette opération par des entreprises spécialisées.  
 Pour tous renseignements sur la colle et le procédé d'application, vous pouvez vous adresser directement au fabricant de colle ou à votre fournisseur de portes en verre.

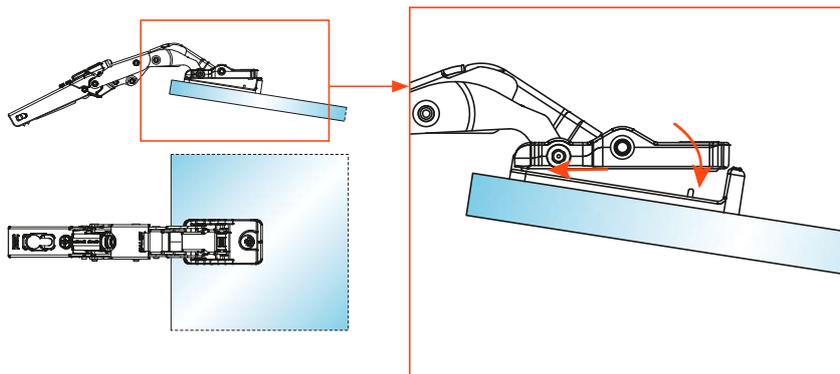

**2)** Monter la charnière quand la semelle est bien fixée.

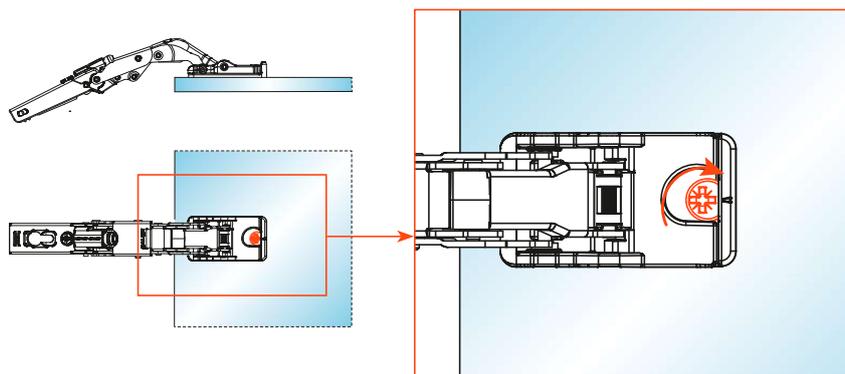

**3)** Tourner la vis excentrique de fixation.