


SL-FA Stratlock® Clip femelle - montage latéral - vissé

SL-FA-FR Stratlock® Clip femelle - montage latéral - vissé - résistant au feu


SL-FA

SL-FA-FR

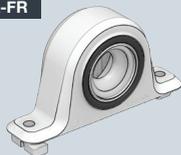

Utilisé avec :

SL-M18 ou SL-M18-FR



Outils d'installation :

Vis TF
CP-01ST



PHASES D'INSTALLATION Méthode à visser

<p>1 Placer le SL-FA dans le rail alu</p>	<p>2 Utiliser la fonction 1/4 de tour pour trouver le bon positionnement</p>	<p>3 Utilisez le mallet pour enfoncer le SL-FA dans le rail</p>	<p>4 Faire glisser le SL-FA horizontalement dans la position finale si besoin</p>
<p>5 Utiliser 2 vis de 4,80 x 10mm ou des rivets de 5 pour le fixer</p>	<p>6 Insérer le CP-01ST dans le SL-FA, positionner le panneau, puis marquer le panneau</p>	<p>7 Percer un trou de 3mm sur le marquage du CP-01ST</p>	<p>8 Installer le SL-M18 avec une vis TF de 4 x 35mm</p>
<p>9 Appuyer sur le panneau jusqu'au 1er cran du SL-M18 dans le SL-FA</p>	<p>10 Ajustez le panneau à 360° pour trouver la bonne position</p>	<p>11 Une fois que le panneau est à l'emplacement souhaité, engagez le deuxième cran en appuyant sur le panneau jusqu'à sa position finale.</p>	