


EMBASE CRUCIFORME EN ACIER - POUR CHARNIÈRE BASIC


TITUS

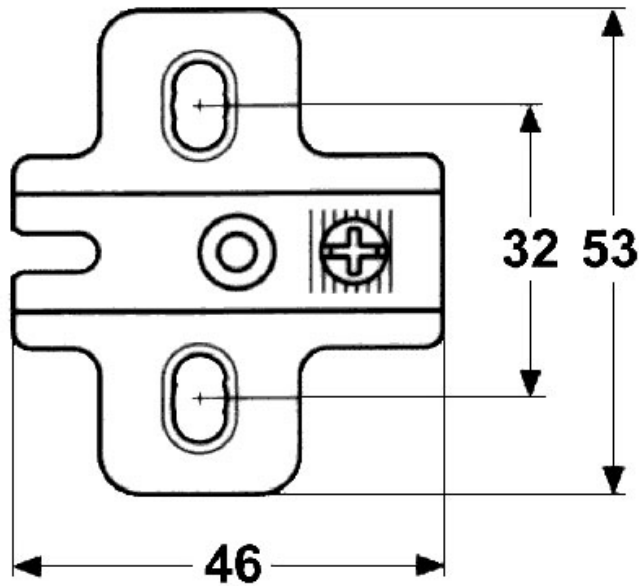

MONTAGES




montage sur la
craquelure de la porte





montage sur la
craquelure de la porte



montage sur la
craquelure de la porte



montage sur la
craquelure de la porte

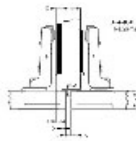

REMARQUE:
Pour les portes
avec une épaisseur de 18 mm,
prévoir un jeu de 3 mm.

calcul du jeu latéral F

| F | K | S | V | X | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- D = épaisseur de la porte
- K = distance de perçage
- S = épaisseur du caisson
- V = épaisseur de la porte
- X = recouvrement de la porte sur le caisson
- Z = distance entre la porte et le caisson

calcul du jeu latéral F

| F | K | S | V | X | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |